



Návod na vyměření

Vyměření vnitřní látkové rolety Orion

Šířku rolety zaměříme na nejrozevřenější vnitřní hraně zasklívacích lišt Obr. 1. Výšku rolety zaměříme na nejrozevřenější vnitřní hraně zasklívacích lišt v horní části, ve spodní části se vyměří až po spodní hranu zasklívací lišty Obr. 2.

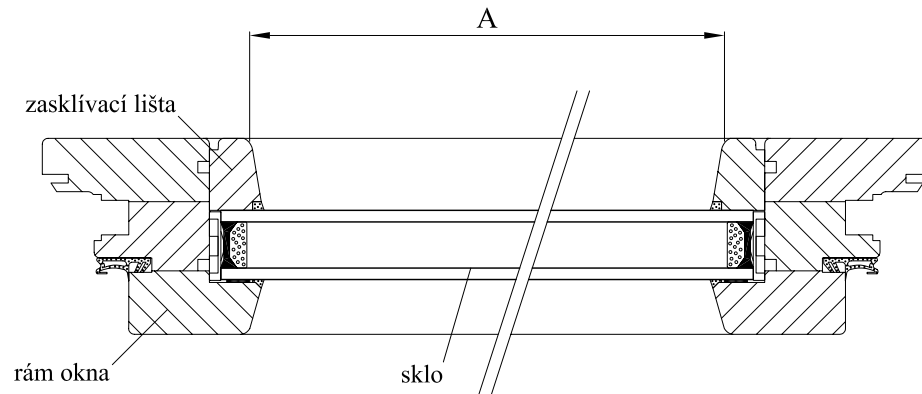

Vyměření šířky rolety Obrázek č. 1

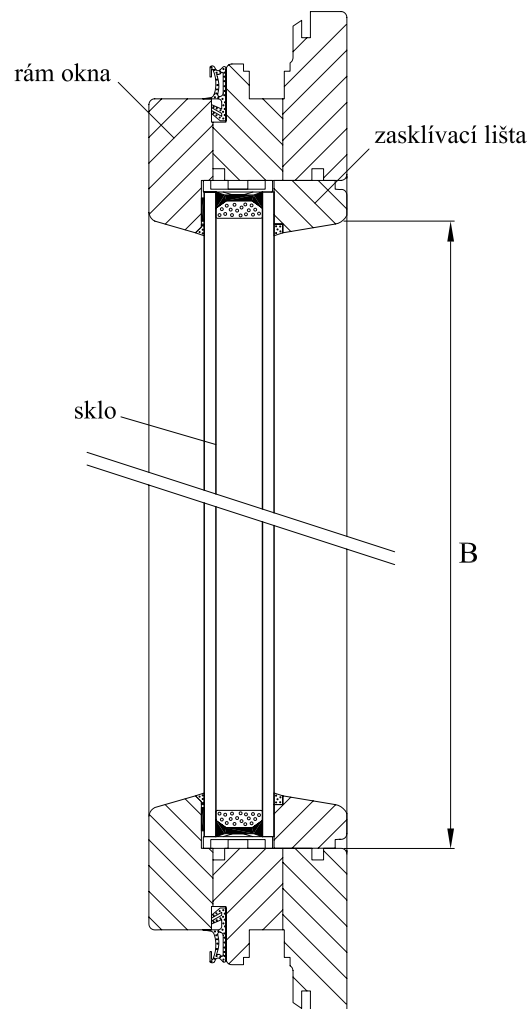

Legenda:

- A – vyměření šířky v nejrozevřenějším bodě
- B – vyměření výšky

Vyměření výšky rolety Obrázek č. 1